Dell Chromebook 11

CC11260

Configuration et caractéristiques Manuel de Manuel

Ce contenu a peut-être été traduit à l'aide de l'IA. Pour plus d'informations, consultez ce lien.

Modèle réglementaire: P29T
Type réglementaire: P29T005
Juin 2026
Rév. A01

DELL Technologies

Remarques, précautions et avertissements

REMARQUE : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre produit.

PRÉCAUTION : Une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.

AVERTISSEMENT : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessures corporelles ou même de mort.

Copyright © Dell Inc. Tous droits réservés. Dell Technologies, Dell et les autres marques commerciales sont des marques commerciales de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs.

Table des matières

Chapitre 1: Vues de l'ordinateur Dell Chromebook 11 CC11260 4
Droite 4
Gauche 4
Haut 5
Avant 6
Partie inférieure 7
Voyant d'état et de niveau de charge de la batterie 7
Identifiez l'étiquette de service ou le code de service express de votre ordinateur 8

Chapitre 2: Configurez votre Dell Chromebook 11 CC11260 9

Chapitre 3: Caractéristiques de l'ordinateur Dell Chromebook 11 CC11260 10
Dimensions et poids 10
Processeur 10
Chipset 11
Système d'exploitation 11
Mémoire 11
Ports et logements externes 12
Logements internes 12
Module sans fil 12
Module WWAN (en option) 13
Audio 14
Stockage 15
Clavier 15
Raccourcis clavier des Dell Chromebook 11 CC11260 16
Caméra 16
Pavé tactile 17
Adaptateur secteur 17
Adaptateur secteur requis 18
Batterie 18
Exigences d'alimentation pour les ordinateurs livrés avec une batterie de 45 Wh 19
Écran 19
Processeur graphique - intégré 20
Prise en charge d'un écran externe 20
Sécurité du matériel 20
Environnement de stockage et de fonctionnement 21

Chapitre 4: Obtenir de l'aide et contacter Dell 22

Chapitre 5: Historique des révisions 23

1

Vues de l’ordinateur Dell Chromebook 11 CC11260

Droite



Figure 1. Vue de droite

1. **Prise jack universelle pour casque**

   Permet de connecter des écouteurs ou un casque (combiné écouteurs/microphone).

2. **Logement antivol Wedge**

   Permet d’attacher un câble de sécurité pour empêcher les déplacements non autorisés de votre ordinateur.

Gauche



Figure 2. Vue de gauche

1. **Un port USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) avec mode alternatif DisplayPort**

   Permet de connecter des appareils de stockage externe, des imprimantes et des écrans externes. Bénéficiez de vitesses de transfert de données allant jusqu’à 5 Gbit/s.

   REMARQUE : Un adaptateur USB-C pour DisplayPort (vendu séparément) est obligatoire pour connecter un appareil DisplayPort.

2. **Un port USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) avec mode alternatif DisplayPort**

   Permet de connecter des appareils de stockage externe, des imprimantes et des écrans externes. Bénéficiez de vitesses de transfert de données allant jusqu’à 5 Gbit/s.

   REMARQUE : Un adaptateur USB-C pour DisplayPort (vendu séparément) est obligatoire pour connecter un appareil DisplayPort.

REMARQUE : Ce port est en option pour les ordinateurs Dell Chromebook 11 CC11260.

3. **Port USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)**

   Permet de connecter des appareils de stockage externe, des imprimantes et des écrans externes. Bénéficiez de vitesses de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbit/s.

4. **Voyant d'état de la batterie et de l'alimentation**

   Indique l'état de l'alimentation et de la batterie de l'ordinateur.

   Blanc fixe : l'adaptateur secteur est connecté et la batterie est en train de se recharger.

   Orange fixe : le niveau de charge de la batterie est faible ou critique.

   Éteint : la batterie est complètement chargée.

Haut



Figure 3. Première vue

1. **Bouton d'alimentation**

   Appuyez sur ce bouton pour activer l'ordinateur s'il est hors tension.

2. **Pavé tactile**

   Pour déplacer le pointeur de la souris, faites glisser le doigt sur le pavé tactile. Tapez pour simuler un clic gauche et tapez avec deux doigts pour simuler un clic droit.

Avant

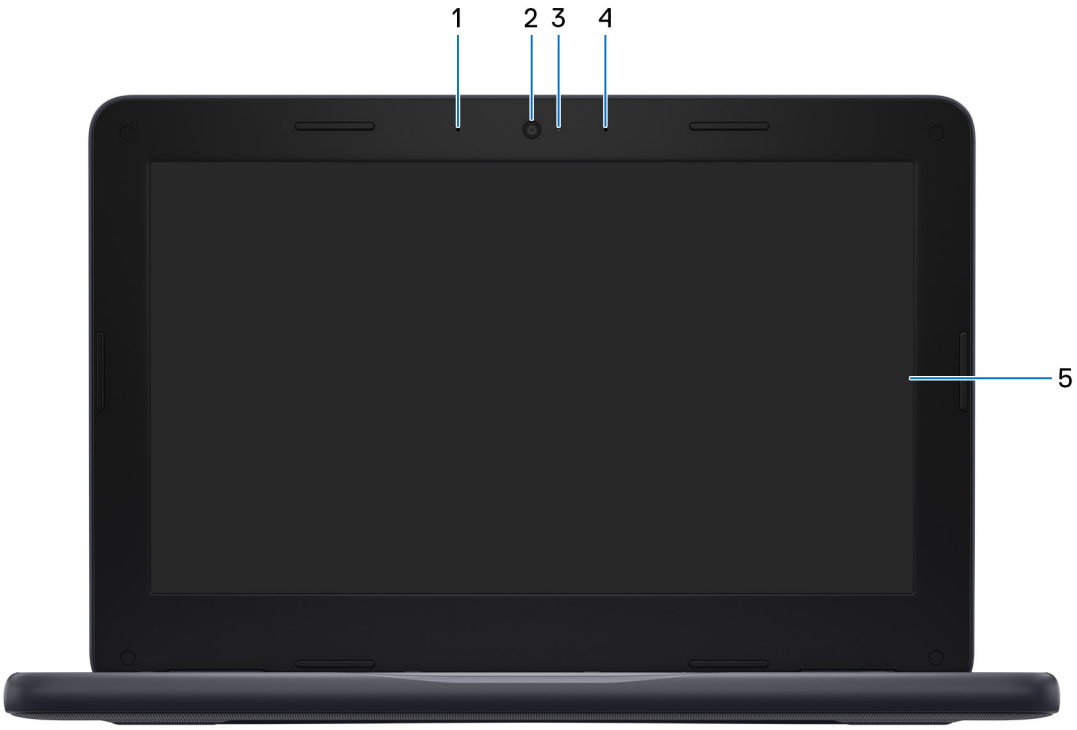


Figure 4. Vue avant

1. **Microphone gauche**

   Fournit une entrée audio numérique pour l'enregistrement audio et les appels vocaux.

2. **Caméra**

   Permet d'organiser des visioconférences, de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos.

3. **Voyant d'état de la webcam**

   Le voyant d'état de la webcam s'allume lorsqu'elle est en cours d'utilisation.

4. **Microphone droit**

   Fournit une entrée audio numérique pour l'enregistrement audio et les appels vocaux.

5. **Écran**

   Fournit une sortie visuelle.

Partie inférieure



Figure 5. Vue du dessous

1. **Haut-parleurs**

   Sortie audio disponible.

2. **Étiquette de service**

   L'étiquette de service est un identifiant alphanumérique unique qui permet aux techniciens de maintenance Dell d'identifier les composants matériels de votre ordinateur et d'accéder aux informations de garantie.

3. **Haut-parleurs**

   Sortie audio disponible.

Voyant d'état et de niveau de charge de la batterie

Le tableau suivant répertorie les comportements du voyant d'état et de niveau de charge de la batterie de votre ordinateur Dell Chromebook 11 CC11260.

Tableau 1. Comportement du voyant d'état et de niveau de charge de la batterie

Source d'alimentation	Comportement du voyant	État d'alimentation du système	Niveau de charge de la batterie
Adaptateur secteur	Éteint	S0 - S5	Complètement chargé
Adaptateur secteur	Blanc fixe	S0 - S5	< Complètement chargé
Batterie	Éteint	S4 - S5	11-100 %
Batterie	Orange fixe (590 +/-3 nm)	S0 - S3	< 10 %

- S0 (Allumé) : le système est allumé.
- S4 (Veille prolongée) : le système consomme le moins d'énergie par rapport à tous les autres états de veille. Le système est quasiment à l'état « éteint », mais consomme un minimum d'énergie. Les données contextuelles sont écrites sur un disque dur.
- S5 (Éteint) : le système est à l'état d'arrêt.

Identifiez l’étiquette de service ou le code de service express de votre ordinateur

L’étiquette de service est un identifiant alphanumérique unique qui permet aux techniciens de maintenance Dell d’identifier les composants matériels de votre ordinateur et d’accéder aux informations de garantie. Le code de service express est une version numérique de l’étiquette de service.

Pour plus d’informations sur le numéro de série de votre ordinateur, consultez le site de support technique Dell.

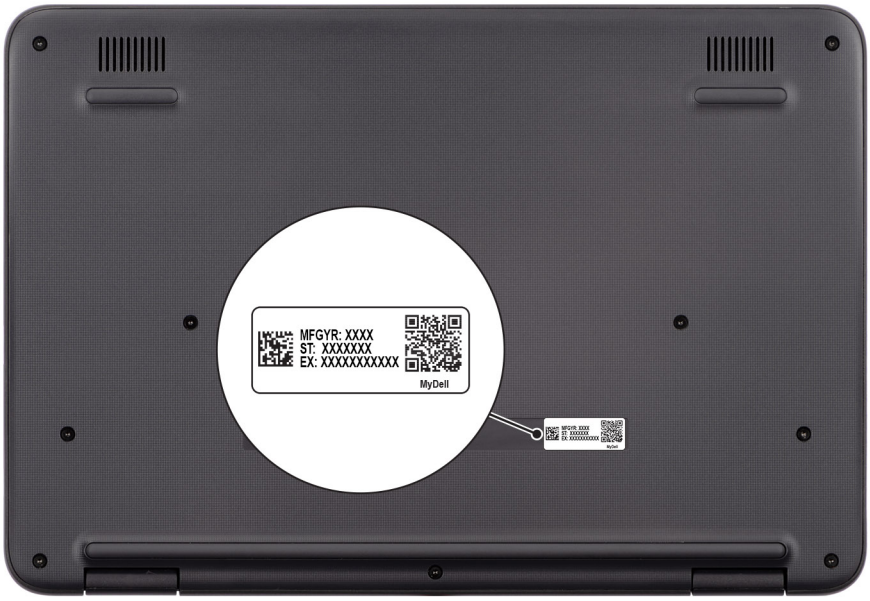


Figure 6. Emplacement de l’étiquette de service et du code de service express

2

Configurez votre Dell Chromebook 11 CC11260

À propos de cette tâche

REMARQUE : En fonction de la configuration que vous avez commandée, les images présentées dans ce document peuvent être différentes de votre ordinateur.

Étapes

1. Branchez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation.



Figure 7. Branchez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation.

REMARQUE : La batterie peut passer en mode d'économie d'énergie pendant l'expédition afin de préserver sa charge. Assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché sur l'ordinateur lorsque vous le mettez sous tension pour la première fois.

2. Terminez la configuration du système d'exploitation de votre Chromebook.

   Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration. Pour plus d'informations sur l'installation et la configuration d'un Chromebook, accédez à Support Chromebook OS .

3. Retrouvez et installez les applications requises par Dell sur le Chrome Web Store. Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation d'applications sur un Chromebook, consultez la base de connaissances sur le site de support Dell.

3

Caractéristiques de l'ordinateur Dell Chromebook 11 CC11260

Dimensions et poids

Le tableau suivant répertorie la hauteur, la largeur, la profondeur et le poids de votre Dell Chromebook 11 CC11260.

Tableau 2. Dimensions et poids

Description	Valeurs
Hauteur :	
Hauteur à l'avant	21,15 mm (0,83 pouces)
Hauteur arrière	21,15 mm (0,83 pouces)
Largeur	303,90 mm (11,96 pouces)
Profondeur	207,90 mm (8,19 pouces)
Poids **REMARQUE :** le poids de votre ordinateur dépend de sa configuration initiale.	1,42 kg (3,16 lb)

Processeur

Le tableau suivant répertorie les détails des processeurs pris en charge par votre Dell Chromebook 11 CC11260.

Tableau 3. Processeur

Description	Option un
Type	Processeur Intel N150
Puissance	6 W
Nombre total de cœurs	4.
Cœurs de performances	0
Cœurs efficaces	4.
Nombre total de threads **REMARQUE :** La technologie Intel® Hyper-Threading n'est disponible que sur les cœurs de performances.	4.
Vitesse	3,6 GHz
Fréquence : cœurs de performances	
Fréquence de base	0,8 GHz
Fréquence turbo maximale	3,6 GHz
Fréquence : cœurs efficaces	

Tableau 3. Processeur (suite)

Description	Option un
Fréquence de base	0,8 GHz
Fréquence turbo maximale	3,6 GHz
Cache	6 Mo
Carte graphique intégrée	Carte graphique Intel

Chipset

Le tableau suivant répertorie les détails du chipset pris en charge par votre ordinateur Dell Chromebook 11 CC11260.

Tableau 4. Chipset

Description	Valeurs
Chipset	FCBGA1264
Processeur	Processeur Intel N150
Largeur de bus DRAM	64 bits
EPROM Flash	16 MB
Bus PCIe	Jusqu'à Gen 3

Système d'exploitation

Votre Dell Chromebook 11 CC11260 prend en charge les systèmes d'exploitation suivants :

Chrome OS

Mémoire

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques de la mémoire prises en charge par votre ordinateur Dell Chromebook 11 CC11260.

Tableau 5. Caractéristiques de la mémoire

Description	Valeurs
Logements de mémoire	Intégré **REMARQUE :** La mémoire ne peut pas être mise à niveau.
Type de mémoire	LPDDR5/LPDDR5x
Vitesse de la mémoire	4 800 MT/s
Configuration mémoire maximale	8 Go
Configuration mémoire minimale	4 Go
Taille de la mémoire par logement	Mémoire intégrée
Configurations de mémoire reconnues	• Mémoire 4 Go : 1 x 4 Go, LPDDR5/LPDDR5x, 4 800 MT/s, canal unique (intégrée)

Tableau 5. Caractéristiques de la mémoire (suite)

Description	Valeurs
	• Mémoire 8 Go : 1 x 8 Go, LPDDR5/LPDDR5x, 4 800 MT/s, canal unique (intégrée)

Ports et logements externes

Le tableau suivant répertorie les ports externes et les logements de votre ordinateur Dell Chromebook 11 CC11260.

Tableau 6. Ports et logements externes

Description	Valeurs
Ports USB	• Un port USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) avec mode alternatif DisplayPort • Un port USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) avec mode alternatif DisplayPort (en option) • Un port USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)
Port audio	Une prise jack universelle pour casque
Port(s) vidéo	• Un port USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) avec mode alternatif DisplayPort • Un port USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) avec mode alternatif DisplayPort (en option) **REMARQUE :** Ce port est en option et disponible pour les ordinateurs en montée de gamme.
Lecteur de carte multimédia	Non pris en charge
Port de l'adaptateur d'alimentation	Adaptateur secteur de 65 W, USB-C
Logement pour câble de sécurité	Un logement antivol Wedge

Logements internes

Le tableau suivant répertorie les logements internes de votre ordinateur Dell Chromebook 11 CC11260.

Tableau 7. Logements internes

Description	Valeurs
M.2	Un logement M.2 3052 pour module WWAN (en option) **REMARQUE :** Pour en savoir plus sur les caractéristiques des différents types de cartes M.2, consultez le site de support Dell.

Module sans fil

Le tableau suivant répertorie le module WLAN (réseau local sans fil) pris en charge par Dell Chromebook 11 CC11260.

Tableau 8. Caractéristiques du module sans fil

Description	Valeurs
Numéro de modèle	Intel Wi-Fi 6E AX211 **REMARQUE :** Le réseau WLAN est intégré et ne peut pas être mis à niveau.
Taux de transfert	Jusqu'à 2400 Mbit/s
Bandes de fréquence prises en charge	• 2,4 GHz • 5 GHz • 6 GHz
Normes de la technologie sans fil	• Wi-Fi 802.11 a/b/g • Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) • Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) • Wi-Fi 6E (WiFi 802.11ax)
Cryptage	• AES-CCMP 128 bits • AES-GCMP 256 bits
Carte sans fil Bluetooth **REMARQUE :** La fonctionnalité de la carte sans fil Bluetooth peut varier en fonction du système d'exploitation.	Carte sans fil Bluetooth 5.4 (Chrome)

Module WWAN (en option)

Le tableau suivant répertorie le module WWAN (réseau étendu sans fil) pris en charge sur votre ordinateur Dell Chromebook 11 CC11260.

REMARQUE : Le module WWAN est disponible uniquement sur certaines configurations et dans certaines régions.

REMARQUE : La disponibilité de la fonctionnalité eSIM sur ce module peut varier en fonction de votre zone géographique et du support proposé par votre opérateur mobile.

REMARQUE : Pour obtenir des instructions sur la configuration des connexions SIM ou eSIM sur votre ordinateur, reportez-vous au document *SIM/eSIM Setup Guide for Windows (Guide de configuration SIM/eSIM pour Windows)*, disponible avec la documentation de votre produit sur le site de support Dell.

Tableau 9. Caractéristiques du module WWAN

Description	Valeurs
Numéro de modèle	Modem 5G MediaTek T700R Global (DW5935e)
Format	Key-B M.2 3052
Interface hôte	PCIe Gen 3
Norme réseau	• NR FR1 (Sub6) FDD/TDD • LTE FDD/TDD • WCDMA/HSPA+ • GPS/GLONASS/Galileo/BDS/QZSS
Taux de transfert de données	• SA : débit descendant 4,67 Gbit/s / débit ascendant 1,25 Gbit/s • NSA : DL 3,74 Go/s / UL 835 Mo/s • LTE : DL 1,6 Go/s (CAT19) / UL 211 Mo/s • UMTS : DL 384 Kbit/s / UL 384 Kbit/s

Tableau 9. Caractéristiques du module WWAN (suite)

Description	Valeurs
	• DL DC-HSPA+ : 42 Mbit/s (CAT24) / débit ascendant 11,5 Mbit/s (CAT7)
Bandes de fréquence de fonctionnement	• NR (n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79) • LTE (B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48, B66, B71) • WCDMA/HSPA+ (1, 2, 4, 5, 8)
Bloc d'alimentation	CC 3,135 V à 4,4 V, standard 3,3 V
Carte SIM	Prise en charge via le logement SIM interne
eSIM avec carte SIM double (DSSA)	Prise en charge (la disponibilité de la fonctionnalité eSIM intégrée sur le module dépend de la région et des exigences des opérateurs)
Diversité d'antennes	Pris en charge
Activation/désactivation de la radio	Pris en charge
WAN sans fil Wake On	Pris en charge
Plage de températures de fonctionnement	• Température de fonctionnement normale : de -10 °C à +55 °C • Température de fonctionnement étendue : -30 °C à +75 °C • Température de stockage : de -40 °C à +85 °C
Connecteur d'antenne	• Une antenne principale WWAN • Une antenne de diversité WWAN • Deux antennes MIMO 4 x 4
REMARQUE : Pour obtenir des instructions sur la recherche du numéro IMEI (International Mobile Equipment Identity) de votre ordinateur, consultez le site de support technique Dell.	

Audio

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques audio de votre Dell Chromebook 11 CC11260.

Tableau 10. Caractéristiques audio

Description	Valeurs
Contrôleur audio	Realtek ALC3204
Conversion stéréo	Pris en charge
Interface audio interne	Interface audio haute définition
Interface audio externe	Une prise jack universelle pour casque
Nombre de haut-parleurs	2
Amplificateur de haut-parleur interne	Non applicable
Commandes de volume externes	Contrôles de raccourci clavier
Sortie haut-parleurs :	

Tableau 10. Caractéristiques audio (suite)

Description	Valeurs
Moyenne	2 W
Maximale	2,5 W
Microphone	Microphones numériques dans l'assemblage de webcam

Stockage

Cette section répertorie les options de stockage sur votre ordinateur Dell Chromebook 11 CC11260.

Tableau 11. Caractéristiques du stockage

Type de stockage	Type d'interface	Capacity
eMMC	Intégré	64 Go

Clavier

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques du clavier de votre Dell Chromebook 11 CC11260.

Tableau 12. Caractéristiques du clavier

Description	Valeurs
Type de clavier	Clavier non rétroéclairé
Disposition du clavier	QWERTY
Nombre de touches	Clavier non rétroéclairé sans pavé numérique ● Arabe, anglais international, anglais États-Unis : 79 touches ● Belge, anglais britannique, français (canadien), français (européen), pays nordiques (MUI), espagnol (castillan), espagnol (Amérique latine) : 80 touches ● Japonais : 83 touches
Écartement de touche	Horizontal = 18,70 mm Vertical = 18,50 mm
Raccourcis clavier	Certaines touches de votre clavier comportent deux symboles. Ces touches peuvent être utilisées pour saisir des caractères spéciaux ou pour exécuter des fonctions secondaires. ● Pour saisir le caractère spécial, maintenez enfoncée la touche Maj et appuyez sur la touche voulue. ● Pour exécuter des fonctions secondaires, appuyez sur Fn et sur la touche souhaitée. **REMARQUE :** Vous pouvez définir le comportement principal des touches de fonction (F1-F12) en modifiant **Comportement des touches de fonction** dans le programme de configuration du BIOS. **REMARQUE :** Si Copilot dans Windows n'est pas disponible sur votre ordinateur, la touche Copilot lance Windows Search. Pour plus d'informations sur Copilot dans Windows, voir les

Tableau 12. Caractéristiques du clavier (suite)

Description	Valeurs
	ressources de la base de connaissances sur le site de support Dell.

Raccourcis clavier des Dell Chromebook 11 CC11260

Tableau 13. Liste des raccourcis clavier

Touche de fonction	Comportement principal
F1	Page précédente du navigateur
F2	Actualisation du navigateur
F3	Permet de passer en plein écran
F4	Présentation
F5	Impression écran
F6	Réduction de la luminosité de l'écran
F7	Augmentation de la luminosité de l'écran
F8	Dictée
F9	Accessibilité
F10	Désactive ou réactive le son
F11	Diminuer le volume
F12	Augmenter le volume

Pour plus d'informations sur les raccourcis clavier, reportez-vous à la section Raccourcis clavier sur un Chromebook.

Caméra

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques techniques de la webcam de votre Dell Chromebook 11 CC11260.

Tableau 14. Caractéristiques de la caméra

Description	Option un	Option deux
Nombre de caméras	un	un
Type de caméra	Caméra HD RVB **REMARQUE :** Cet appareil photo n'est disponible que pour les ordinateurs sans carte WWAN.	Caméra FHD RVB **REMARQUE :** Cet appareil photo n'est disponible que pour les ordinateurs équipés d'une carte WWAN.
Emplacement de la caméra	Caméra avant	Caméra avant
Type de capteur de la caméra	Technologie de capteur CMOS	Technologie de capteur CMOS
Résolution de la caméra :		
Image fixe	0,92 mégapixel	2,07 mégapixel
Vidéo	1280 x 720 (HD) à 30 ips	1 920 x 1 080 (FHD) à 30 ips
Angle de vue en diagonale	75,0 degrés	80,2 degrés

Pavé tactile

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques techniques du pavé tactile de votre Dell Chromebook 11 CC11260.

Tableau 15. Caractéristiques du pavé tactile

Description	Valeurs
Résolution du pavé tactile :	>300 ppp
Dimensions du pavé tactile :	
Horizontale	100 mm
Verticale	55 mm
Gestes du pavé tactile	Pour plus d'informations sur les gestes du pavé tactile disponibles sous Windows, consultez le site de support Microsoft.

Adaptateur secteur

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques techniques de l'adaptateur secteur de votre Dell Chromebook 11 CC11260.

Tableau 16. Caractéristiques de l'adaptateur secteur

Description	Valeurs
Type	Adaptateur secteur de 65 W, USB-C
Dimensions de l'adaptateur d'alimentation :	
Hauteur	28 mm (1,10 po)
Largeur	51 mm (2,01 po)
Profondeur	112 mm (4,41 po)
Tension d'entrée	100 VCA à 240 VCA
Fréquence d'entrée	50 Hz à 60 Hz
Courant d'entrée (maximal)	1,70 A
Courant de sortie (en continu)	• 20 V/3,25 A (continu) • 15 V/3 A (continu) • 9 V/3 A (continu) • 5 V/3 A (continu)
Tension de sortie nominale	20 VCC/15 VCC/9 VCC/5 VCC
Plage de températures :	
En fonctionnement	De 0 °C à 40 °C (de 32 °F à 104 °F)
Stockage	De -40 °C à 70 °C (de -40 °F à 158 °F)

PRÉCAUTION : Les plages de température de fonctionnement et de stockage peuvent différer d'un composant à l'autre. Le fonctionnement ou le stockage de l'appareil en dehors de ces plages pourrait avoir un impact sur les performances de composants spécifiques.

Adaptateur secteur requis

Cette section contient la configuration requise de l'adaptateur secteur pour les modèles Dell Chromebook 11 CC11260.

REMARQUE : Si vous n'avez pas acheté l'adaptateur secteur Dell recommandé pour votre ordinateur, assurez-vous que celui que vous utilisez répond aux exigences suivantes :

Tableau 17. Configuration requise des adaptateurs secteur pour Dell Chromebook 11 CC11260

Description	Valeur
Puissance de l'adaptateur secteur requise pour atteindre une performance optimale.	65 W
Alimentation requise pour charger l'ordinateur à une vitesse plus lente. **REMARQUE :** Un message d'avertissement peut s'afficher pour vous informer de l'utilisation d'un adaptateur moins puissant et d'une vitesse de charge plus lente.	Moins de 20 W.
Puissance minimale de l'adaptateur secteur requise pour faire fonctionner l'ordinateur et charger la batterie. **REMARQUE :** Un message d'avertissement peut s'afficher pour vous informer de l'utilisation d'un adaptateur moins puissant et d'une vitesse de charge plus lente.	1. La puissance de l'adaptateur secteur est supérieure à 15 W. 2. La puissance de l'adaptateur secteur est égale à 15 W et le RSOC de la batterie est supérieur ou égal à 1 %.
Charge rapide par USB Power Delivery (PD)	s.o.
Mode ExpressCharge	s.o.

Batterie

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques de la batterie de votre Dell Chromebook 11 CC11260.

Tableau 18. Caractéristiques de la batterie

Description		Valeurs
Type de batterie		3 cellules, 45 Wh, lithium-ion
Tension de la batterie		13,2 VCC
Poids de la batterie (maximum)		0,200 kg (0,44 lb)
Dimensions de la batterie :		
	Hauteur	6,3 mm (0,25 pouces)
	Largeur	254,8 mm (10,03 pouces)
	Profondeur	72,8 mm (2,87 pouces)
Plage de températures :		
	En fonctionnement	0 °C à 60 °C (32 °F à 140 °F)
	Stockage	-20 °C à 65 °C (-4 °F à 149 °F)
Temps de fonctionnement de la batterie		Variable en fonction des conditions d'utilisation et peut être réduite sensiblement dans des conditions d'utilisation intensives
Durée de chargement de la batterie (approximative) **REMARQUE :** Vous pouvez contrôler le temps de chargement, la durée, l'heure de début et de fin, etc.,		• 0 °C~15 °C : 4 heures (quand l'ordinateur est éteint) • 16 °C~45 °C : 3 heures (quand l'ordinateur est éteint)

Tableau 18. Caractéristiques de la batterie (suite)

Description	Valeurs
à l'aide de l'application Dell Power Manager. Pour plus d'informations sur Dell Power Manager, consultez le site de support technique Dell.	• 46 °C~50 °C : 3 heures (quand l'ordinateur est éteint)
Pile bouton	Non applicable

PRÉCAUTION : Les plages de température de fonctionnement et de stockage peuvent différer d'un composant à l'autre. Le fonctionnement ou le stockage de l'appareil en dehors de ces plages pourrait avoir un impact sur les performances de composants spécifiques.

PRÉCAUTION : Dell Technologies vous recommande de charger régulièrement la batterie pour une consommation électrique optimale.

Exigences d'alimentation pour les ordinateurs livrés avec une batterie de 45 Wh

REMARQUE : Les informations contenues dans cette section s'appliquent aux pays de l'Union européenne (UE).

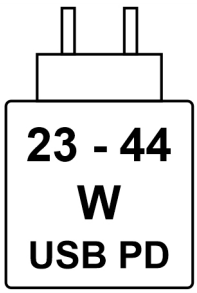


Figure 8. Pictogramme pour la batterie de 45 Wh

L'alimentation fournie par le chargeur doit être comprise entre la puissance minimale de 23 watts requise par l'équipement radio et la puissance maximale autorisée de 44 watts, afin d'atteindre la vitesse maximale de charge.

Cet ordinateur prend en charge la charge rapide par USB Power Delivery (PD).

Écran

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques techniques de l'écran de votre Dell Chromebook 11 CC11260.

Tableau 19. Caractéristiques de l'écran

Description	Option un	Option deux
Type d'écran	11,6 pouces, haute définition (HD)	11,6 pouces, haute définition (HD)
Options tactiles	Non	Oui
Technologie du panneau d'écran	Twisted Nematic (Tn)	Twisted Nematic (Tn)
Dimensions du panneau d'écran (zone active) :		
Hauteur	144 mm (5,67 pouces)	144 mm (5,67 pouces)
Largeur	256,13 mm (10,08 pouces)	256,13 mm (10,08 po)

Tableau 19. Caractéristiques de l'écran (suite)

Description	Option un	Option deux
Diagonale	294,64 mm (11,60 pouces)	294,64 mm (11,60 po)
Résolution native du panneau d'écran	1366 x 768	1366 x 768
Luminance (standard)	220 cd/m²	220 cd/m²
Mégapixels	1.04	1.04
Gamme de couleurs	45 % NTSC	45 % NTSC
Pixels par pouce (PPP)	135 PPP	135 PPP
Taux de contraste (minimum)	600:1, standard	500:1, standard
Temps de réponse (maximal)	20 millisecondes	16 millisecondes
Fréquence d'actualisation	60 Hz	60 Hz
Angle de vue horizontal	+ 40/- 40 degrés	+ 40/- 40 degrés
Angle de vue vertical	+ 10/- 30 degrés	+ 10/- 30 degrés
Pas de pixel	0,1875 mm × 0,1875 mm	0,1875 mm × 0,1875 mm
Consommation électrique (maximale)	2,80 W	3 W
Finition antiéblouissement et finition brillante	Antiéblouissement	Antiéblouissement

Processeur graphique - intégré

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques techniques du processeur graphique intégré pris en charge par votre ordinateur Dell Chromebook 11 CC11260.

Tableau 20. Processeur graphique - intégré

Contrôleur	Taille de mémoire	Processeur
Carte graphique Intel	Mémoire système partagée	Processeur Intel N150

Prise en charge d'un écran externe

Le tableau suivant répertorie la prise en charge d'un affichage externe pour votre Dell Chromebook 11 CC11260.

Tableau 21. Prise en charge d'un écran externe

Carte graphique	Écrans externes pris en charge avec écran de l'ordinateur portable activé	Écrans externes pris en charge avec écran de l'ordinateur portable désactivé
Carte graphique Intel	4.	4.

Sécurité du matériel

Le tableau suivant répertorie la sécurité matérielle de votre Dell Chromebook 11 CC11260.

Tableau 22. Sécurité du matériel

Sécurité du matériel
Puce de sécurité H1
Un logement antivol Wedge

Environnement de stockage et de fonctionnement

Ce tableau répertorie les spécifications du stockage et du fonctionnement pour votre ordinateur Dell Chromebook 11 CC11260.

Niveau de contaminants atmosphériques : G1 selon la norme ISA-S71.04-1985

Tableau 23. Environnement de l'ordinateur

Description	En fonctionnement	Stockage
Plage de températures	De 0 °C à 35 °C (de 32 °F à 95 °F)	De -40°C à 65 °C (-40°F à 149 °F)
Humidité relative (maximale)	De 10 % à 90 % (sans condensation)	De 0 % à 95 % (sans condensation)
Vibrations (maximales)*	0,66 GRMS	Non applicable
Choc (maximal)	110 G†	Non applicable
Plage d'altitudes	-15,2 m à 3 048 m (-49,87 pieds à 10 000 pieds)	-15,2 m à 10 668 m (de -49,87 pieds à 35 000 pieds)
PRÉCAUTION : Les plages de température de fonctionnement et de stockage peuvent différer d'un composant à l'autre. Le fonctionnement ou le stockage de l'appareil en dehors de ces plages pourrait avoir un impact sur les performances de composants spécifiques.		

* Mesurées à l'aide d'un spectre de vibrations aléatoire simulant l'environnement utilisateur.

† Mesuré à l'aide d'une impulsion semi-sinusoïdale de 2 ms.

4

Obtenir de l'aide et contacter Dell

Ressources d'aide en libre-service

Vous pouvez obtenir des informations et de l'aide sur les produits et services Dell en utilisant ces ressources en libre-service :

Tableau 24. Ressources d'aide en libre-service

Ressources d'aide en libre-service	Emplacement de la ressource
Informations sur les produits et services Dell	Dell Site
Aide en ligne concernant le système d'exploitation	Pour obtenir de l'aide sur votre Chromebook, reportez-vous à la section Prise en charge de Chrome OS.
Accédez aux principaux diagnostics, pilotes, solutions et téléchargements et apprenez-en davantage sur votre ordinateur par le biais de vidéos, manuels et documents.	Votre ordinateur Dell est identifié de façon unique par une étiquette de service ou un code de service express. Pour afficher les ressources de support pertinentes pour votre ordinateur Dell, saisissez son étiquette de service ou son code de service express sur le site du support Dell. Pour plus d'informations sur l'étiquette de service de votre ordinateur, reportez-vous à la section Localiser l'étiquette de service ou le numéro de série de votre ordinateur.
Articles de la base de connaissances Dell	1. Accédez au site de support Dell. 2. Dans la barre de menus située en haut de la page Support, sélectionnez **Support** > **Bibliothèque d'assistance**. 3. Dans le champ Rechercher de la bibliothèque d'assistance, entrez un mot-clé, un sujet ou un numéro de modèle, puis cliquez ou appuyez sur l'icône de recherche pour afficher les articles associés.

Contacter Dell

Pour contacter Dell pour des questions commerciales, de support technique ou de service à la clientèle, consultez la section Contactez le support sur le site du support Dell.

REMARQUE : La disponibilité des services peut varier en fonction du pays, de la région et du produit.

REMARQUE : Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet, les informations de contact figurent sur la preuve d'achat, le bordereau d'expédition, la facture ou le catalogue des produits Dell.

5

Historique des révisions

Effectue le suivi de toutes les mises à jour apportées au document. Il inclut généralement la date de la modification, le numéro de version et une brève description de la modification. Ce journal permet de maintenir la transparence, la responsabilité et une chronologie claire des progrès.

Tableau 25. Historique des révisions

Révision	Date	Description
A01	Juin 2026	Ajout d'une remarque dans la rubrique sur les caractéristiques techniques du module sans fil.
Par A00	Octobre 2025	Date de publication d'origine.